

## NOTICE D'INSTALLATION - JOINTS DE SEUIL DE PORTE DE GARAGE DE 15 MM, 20 MM, 25 MM, 30 MM, & 40 MM DE HAUTEUR.

Les joints de seuil conviennent pour les portes manuelles, automatiques, basculantes, battantes, enroulables et sectionnelles.

Avant la pose, balayer le sol du garage pour qu'il soit propre et sans poussière, débris, huile ou graisse. Si le sol est peint, utiliser une brosse en fer pour nettoyer l'endroit où le joint de seuil doit être posé.

Comme il est enroulé pour le transport, poser le joint de seuil à plat avant la pose pour lui permettre de reprendre sa forme originale.

Important ! L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée sur les sols meubles en béton délaminé ou gravier.

*Remarque : Le joint de seuil doit être posé par un adulte responsable en prenant tous les soins possibles pour enjambrer le joint du seuil de la porte de garage.*

### OUTILS REQUIS

- Mètre ruban
- Scie à métaux ou ciseaux bien aiguisés
- Crayon gris / feutre marqueur
- Règle droite


## PREMIERE ETAPE



Ouvrir la porte de garage et mesurer la largeur totale de l'ouverture.  
Tenir compte d'un dépassement de 40 mm en plus de chaque côté pour que le joint de seuil puisse être taillé autour du cadre de porte.  
Couper le joint de seuil à la longueur voulue.



## DEUXIEME ETAPE

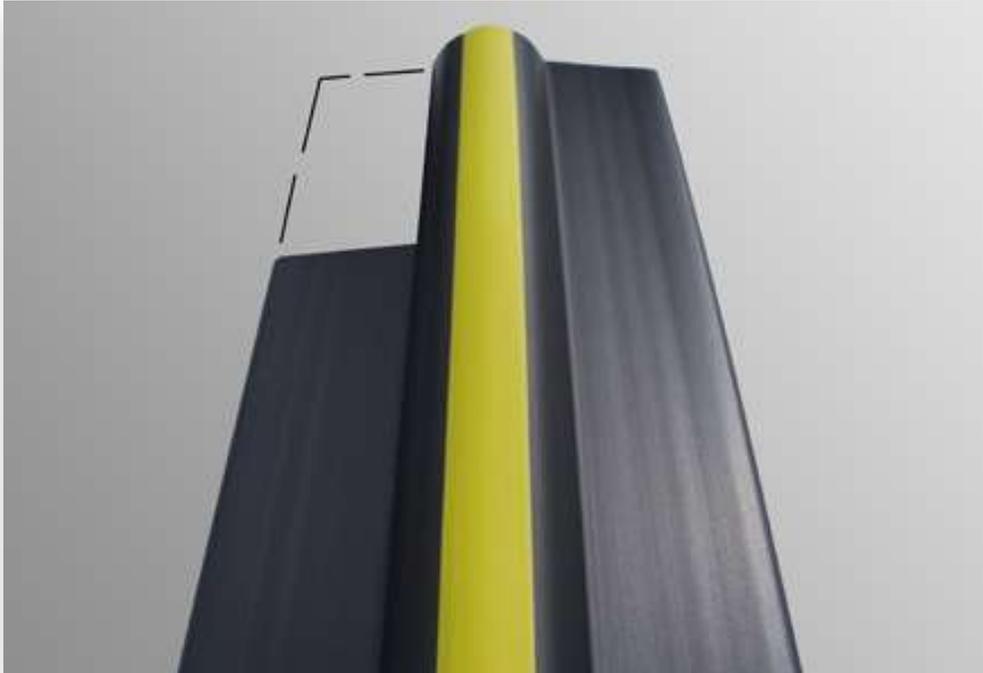

Placer le joint de seuil de sorte que le rehaussement se trouve derrière la porte de garage fermée.  
Avec un crayon, marquer l'emplacement des encoches à faire sur le seuil de porte. Il pourra ainsi être placé correctement derrière la porte et créer un joint étanche autour du cadre.  
Faites une encoche aux deux extrémités avec une scie à métaux ou des ciseaux bien aiguisés.

### TROISIEME ETAPE



De l'intérieur du garage (porte fermée), pousser le joint contre la porte de garage, jusqu'à ce que le rehaussement la touche.  
Avec un crayon, marquer le sol le long de l'arrière du joint.

## QUATRIEME ETAPE



Ouvrir la porte et marquer le sol le long de l'avant du joint.  
Retirer le joint de sol et tracer deux lignes parallèles à environ 10 mm à l'intérieur des marques existantes.  
Puis tracer une ligne en zigzag entre les deux lignes.

## CINQUIEME ETAPE



En suivant les deux lignes parallèles et celle en zigzag appliquer le mastic fourni sur le sol.  
Pour son application, il est conseillé que la température du mastic soit entre +5° C et +35° C.

Remarque : avant la pose pendant les mois plus froids, il est recommandé de conserver le mastic à la température ambiante des pièces. Son application en sera plus facile.

## SIXIEME ETAPE



En commençant d'une extrémité, placer le joint de seuil sur le mastic, en appuyant fermement. Continuer tout le long du joint, en veillant à maintenir un bon contact tout du long. Avec un chiffon propre, essuyer l'excédent de mastic des deux côtés du joint. Laisser sécher 24 heures avant de rouler sur le joint de seuil.